Windows 7/Vista/XP(32bit) 対応

スタートガイド



Version: GW-USNano_QIG-A_V1.1

- ※本紙は、本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続する設定手順をご説明しております。
- ※本製品付属のソフトウェア「プラネックス クライアント・マネージャ」の動作保証は、Windows 7/Vista SP1/XP(32bit) SP3 以降です。
- ※Windows 7(64bit)/Vista(64bit) のドライバのインストール方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」 「トラブルシューティング」 「Windows 64bit 版をご使用のとき」を参照してください。
- ※Mac OS X をお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kai を使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。




GW-USNano

手順を確認しよう


以下の手順の流れを確認し、設定をおこなってください。

≪ パソコンを無線 LAN 親機に接続する ≫

本製品を取り付けたパソコンを無線 LAN ルータなどの親機に接続します。以下の手順で設定をおこなってください。

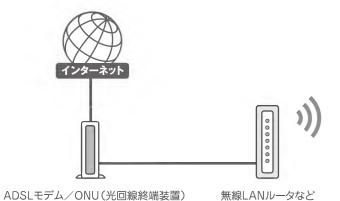



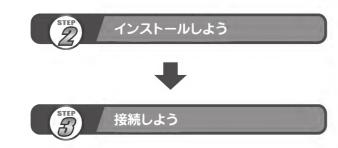



有線ルータなど

インストールしよう

(親機)

以下の手順にしたがってソフトウェアをインストールしてください。

※Mac OS X をお使いのときや、ゲーム機を接続するとき、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき、XLink Kai を使用するときは本紙ウラ面の右側を参照してください。






1 パソコンの電源をオンにし、付属 の CD-ROM を パ ソ コ ン の CD/DVD ドライブにセットします。

●Windows 7/Vistaをお使いのとき



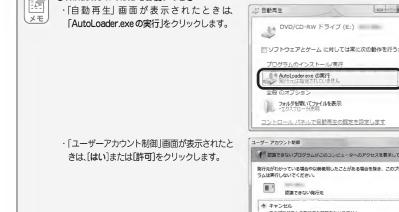

「コンピュータ」(またはマイコンピュータ)を開き、CD/DVDドライブのアイコンをダブルクリックします。
●お使いのパソコンに CD/DVDドライブがないときは、以下よりソフトウェアをダウンロードしてください。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano.shtml

2 [< プラネックス クライアント・マネージャ > インストール開始] をクリックします。

●メニュー画面が表示されないとき



 許可(A)
 このプログラムを信用します。発行元がわかっているか、こ ムを以前使用したことがあります。 **3 [次へ**]をクリックします。



インストール]をクリックします。



[完了] をクリックします。



インストールが終了すると、「プラネックス クライアント・マネージャ」 が起動します。 (学) へ進んでください。

うまくインストールができないときは、本紙ウラ面の「困ったときは」-「イン ストールに失敗したとき」を参照してください。



接続しよう

本製品をパソコンに取り付け、無線 LAN ルータなどの親機に接続します。

- 本製品は、無線 LAN 接続をかんたんに設定できる「WPS」機能を搭載しています。本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機が WPS 対応機器かどうかを確認してください。
 - ※ WPS(Wi-Fi Protected Setup)とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
 - ※ PIN コードを使って WPS 接続するときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「パソコンをインターネットに接続する」を参照し、設定をおこなってください。

無線 LAN ルータ (親機) が WPS 機能に対応しているとき



本紙オモテ面の「**かんたん設定 (WPS ボタン編)**」、または本紙ウラ面の「**かんたん設定 (クライアント・マネージャ編)**」へ進んでください。

無 線 LAN ル ー タ (親 機) が WPS 機能に対応していないとき



本紙ウラ面の「**通常設定**」へ進んでください。


・本手順を始める前に、接続する無線 LAN ルータなどの親機がインターネットに接続できることを確認してください。 ・必ず暗号化(セキュリティ)を設定してください。

かんたん設定(WPS ボタン編)

本製品の WPS ボタンと、無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。


本製品をパソコンの USB ポートに挿し込みます。



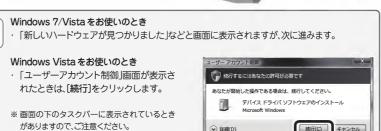


2 [パソコンをインターネットに 接続する] をクリックします。












3 [はい] をクリックします。

※この画面が表示されないときは、 4 へ進んでください。



Windows 7/Vista をお使いのとき
・ 右記の画面が表示されたときは、[OK]を
クリックします。



右記の画面を表示したまま 5 へ進みます。

※右記の画面を閉じたときは、デスクトップ上の「クライアント・マネージャウィザード」をダブルクリックし、2から手順を進めてください。



無線 LAN ル ー タ (親機) の WPS ボタンを押します。


> ※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器 により異なります。詳細はお使いの機 器の取扱説明書を参照してください。




5 の操作後に、本製品側面の WPS ボタンを 2 秒程度押して 離します。




本製品が接続先を検索し、接続先が見つかると「WPS (PBC) 接続先が見つかりました。…」と表示されます。




WPS ボタン・





接続が完了すると右記の画面が表示されます。 IP アドレス・サブネットマスク・デフォルトゲートウェイが割り当てられていることを確認し、[閉じる] をクリックします。





※環境により右記の表示は異なります。



「ネットワークの場所の設定」画面が表示されたときは、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。

8 Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の 完ア**です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。
●それでもうまくつながらないときは、「かんたん設定(クライアント・マネージャ編)」、または「通常設定」を参照し、設定をおこなってください。

かんたん設定(クライアント・マネージャ編)

クライアント・マネージャの WPS ボタンと、無線 LAN ルータ(親機)の WPS ボタンを使って、無線 LAN 接続します。

本紙オモテ面の「かんたん設定 (WPS ボタン編)」の 1 から 3 までの手順を行います。

無 線 LAN ル ー タ (親 機) の WPS ボタンを押します。


> ※WPS ボタンの位置や操作方法は、機器 により異なります。詳細はお使いの機 器の取扱説明書を参照してください。

[WPS (PBC) で無線 LAN を 設定する]をクリックします。





本製品が接続先を検索し、接続先が見 つかると「WPS (PBC) 接続先が見つ かりました。…」と表示されます。




[**保存**] をクリックします。



接続が完了すると右記の画面が 表示されます。 IP アドレス・サブネットマスク デフォルトゲートウェイが割り 当てられていることを確認し、 [**閉じる**] をクリックします。






※環境により右記の表示は異なります。



Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、**設定の** 完了です。



通常設定

クライアント・マネージャから無線 LAN ルータ(親機)を検索して、無線 LAN 接続します。

はじめに接続先の無線 LAN ルータ(親機)のセキュリティ情 報を確かめて、以下の表を埋めます。

	名称	接続先のセキュリティ情報
(1)	SSID (接続名)	
(□)	暗号化キー	

本製品をパソコンの USB ポー トに挿し込みます。



Windows 7/Vista をお使いのとき 「新しいハードウェアが見つかりました」などと画面に表示されますが、次に進みます。 Windows Vista をお使いのとき 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[続行]をクリックします。 ※ 画面の下のタスクパーに表示されているときがありますので、ご注意ください。

[パソコンをインターネットに 接続する]をクリックします。



本製品がパソコンに挿し込まれていないときは、「本製品をパソコンに接続し、[OK]ボタンをク リックしてください。」と画面に表示されます。 メモノ 本製品をパソコンに插し込み「OK)をクリックしてください。

Windows 7/Vista 64bit をお使いのとき は、右記の画面が表示されます。 本製品の設定は手動設定となります。設定 方法はヘルプを参照してください。 ※[OK]をクリックすると、自動的にヘルプ 画面が起動します。 ※インストールが終了したら、3 から手 順を進めてください。

クライアント・マネージャ

クライアント・マネージャ

[はい]をクリックします。

※この画面が表示されないときは、 5 へ進んでください。



[ウィザード形式でセットアップ **を行う**] をクリックします。



ОК

①(イ) と同じ SSID (接続名) をクリックします。 ②[次へ]をクリックします。



それでも表示されないときは、パソコンを再起動したあと、デスクトップ上の「クライアン ト・マネージャウィザード」をダブルクリックし、3 から手順を進めてください。

します。 ②**[次へ]** をクリックします。

①(ロ) と同じ暗号化キーを入力



[保存] をクリックします。



接続が完了すると右記の画面が 表示されます。 IP アドレス・サブネットマスク デフォルトゲートウェイが割り 当てられていることを確認し、 **[閉じる**]をクリックします。 ※環境により右記の表示は異なります。



SSID: planexuser 暗号化方式: オープンシステム (WEP

语信: 语信中

IPアドレス: 169.254. サブネットマスク: 255.255.0.0

ナルトゲートウェイ: 0.0.0.0

右記の画面が表示されたときは、正しくIP アドレスが割にIMアドルファ 再度 3 より設定を行ってください。



Web ブラウザを起動し、ホームページが確認できれば、設定の **完了**です。

●本手順でうまくつながらないときは、パソコンを再起動してください。 ●本手順でうまくつながらないときは、ハソコンを再起動してくたさい。 ●それでもうまくつながらないときは、右記の「困ったときは」を参照してください。

司梱物の確認

パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

ージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

□ GW-USNano(本製品) □ CD-ROM (ソフトウェア&ユーザーズ・マニュアル)

□ スタートガイド(本紙) □ 安全に関する説明書 / 保証書

各部の名称とはたらきは、次のとおりです。 WPS ボタン 消灯:電源オフ USB コネクタ・ 点滅:データ送受信中

各部の名称とはたらき

ヘルプの見方

① 🍘 の手順にしたがって「プラネックス クライアント・マネージャ」をインストールします。

②「スタート」→「すべてのプログラム」をクリックします。



③「プラネックス クライアント・マネージャ」→「クライアント・マネージャ ヘルプ」をクリック します。



④ ヘルプが表示されます。

※以下のホームページより参照することも可能です。

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano.shtml

Mac について

「プラネックス クライアント・マネージャ」と本製品の「アクセスポイントモード」は、Mac OS X に対応しておりません。以下のご使用方法を確認の上、付属 CD-ROM、またはホーム ページ上のユーザーズ・マニュアルを参照してください。

●付属 CD-ROM のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

① パソコンの CD/DVD ドライブに付属の CD-ROM を挿入します。 ② CD-ROM アイコンをダブルクリックして開き、「index_mac.html」 をダブルクリックします。



●ホームページ上のユーザーズ・マニュアルを参照するとき

以下のホームページより参照します。

http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usnano.shtml

●パソコンを無線 LAN 親機に接続するとき

ユーザーズ・マニュアルの「無線 LAN の設定」 - 「STEP1. 無線 LAN を調べる」 から参照し 設定をおこなってください。

●XLink Kai を使用するとき

①「無線 LAN の設定」-「STEP2. ソフトウェアのインストール」から「STEP3. 本製品を 取り付ける」までを参照し、本製品の設定をおこないます。

② 「http://xlink.planex.co.jp/」にアクセスし、ソフトウェアをダウンロードします。以降の 手順は、「XLink Kai 日本語版公式サイト」の設定手順に沿って、「ゲームで遊ぶ」まで のすべての設定をおこなってください。

クライアント・マネージャを使った接続モードについて

本製品に付属の「プラネックス クライアント・マネージャ」を使って、その他の接続方法をお こなうときは以下を参照してください。

●ゲーム機やスマートフォン (iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続するとき

① パソコンに LAN ケーブルを接続し、インターネットに接続できる状態にします。

② システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックします。



③「アクセスポイントモードへ切り替え」をクリックし、接続モードを切り替えます。



④ システムトレイの「クライアント・マネージャ」アイコンを右クリックし、「無線 LAN ユー ティリティ起動」をクリックします。



⑤ 「現在のアクセスポイントモードの設定情報」画面が起動します。以下の画面の設定情報 を参照しながら、ゲーム機、スマートフォン(iPhone)、Wi-Fi 対応携帯電話を接続します。



※詳しい接続方法は、お使いの機器の取扱説明書を参照してください。

※アクセスポイントモードの設定情報を変更するときは、「クライアント・マネージャ ヘル プ」の「携帯電話を接続する」- 「Wi-Fi 対応ゲーム機、携帯電話などをネットに接続する」 の手順2を参照してください。「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左 記の「ヘルプの見方」を参照してください。

※本製品をステーションモードに戻すときは、システムトレイの「クライアント・マネージャ」 アイコンを右クリックし、「ステーションモードへ切り替え」をクリックしてください。

●XLink Kai を使用するとき

① デスクトップの「クライアント・マネージャ接続ウィザード」をダブルクリックします。

② [ゲームをする] をクリックします。



③ [XLink Kai で接続する] をクリックし、接続モードを切り替えます。

以降の手順は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「ゲームをする」-「XLink Kai で接続する」を参照してください。

※「クライアント・マネージャ ヘルプ」の参照方法は、左記の「ヘルプの見方」を参照 してください。



















ここではパソコンを無線 LAN 親機に接続するときの疑問や、トラブルの解決方法をご紹介します。 本製品のその他のさまざまな設定に関しては、プラネックス クライアント・マネージャのヘルプを参照してください。

【インストールに失敗したとき】

●一度インストールしたプラネックスクライアント・マネージャをアンインストールし、再度インストー ル作業をお試しください。

●お使いのパソコンにセキュリティソフトウェアがインストールされているときは、一時停止または一時 的にアンインストールしていただき、その後再度インストールをお試しください。 ※一時停止またはアンインストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。

●パソコンのユーザーアカウントを管理者権限にてインストールをおこなっていないときは、管理者権 限を持つユーザーアカウントでログオンし、インストールをしてください。

●パソコンの USB ポートに別の空きポートがあるときには、一度別の USB ポートに取り付けていただき、 再度のインストールをお試しください。

【プラネックス クライアント・マネージャをアンインストールしたいとき】

① 「スタート」→「コントロールパネル」→「プログラムと機能」(Windows XP のとき「プログラムの追 加と削除」)をクリックします。

②「プラネックス クライアント・マネージャ」を選び、「アンインストール」をクリックします。 ※アンインストール中に「インストールを継続するには・・・」と画面が表示されたときは、「セットアップを完了後、アプリケー

ションを自動的に終了して、再起動する」にチェックを入れ、[OK] をクリックします。 ※Windows 7/Vistaをお使いのとき 「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[はい]または[許可]をクリックします。

※本製品のドライバを削除するとき 本製品のドライバの削除方法は、「クライアント・マネージャ ヘルプ」-「トラブルシューティング」-「Windows 64bit 版をご 使用のとき」「ドライバの削除方法」を参照してください。

【インターネットに接続できないとき】

●本製品がパソコンの USB ポートにしっかりと取り付けられているか確認してください。

●無線 LAN ルータなどの親機との間に障害物がないか確認してください。

●SSID(接続名)や暗号化キーが正しく設定できているか確認してください。

●インターネット回線とつながっている LAN ケーブルがパソコンに接続されているときは、LAN ケ ーブルを取り外してください。

●複数の無線 LAN アダプタが取り付けているときは、本製品以外の無線 LAN アダプタを取り外す か無効にしてください。

●本紙の手順でインターネットに接続できないときは、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「パ ソコンをインターネットに接続する」-「ウィザード形式でセットアップを行う」を参照し、「手 動入力」より設定してください。

その他の解決方法については、「クライアント・マネージャ ヘルプ」の「トラブルシューティング」 を参照してください。

●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONS は、プラネックスコミュニケーションズ株式会社の登録商標です。

Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

●Mac、Mac OS および Apple は、米国 Apple Computer, Inc の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。